

12X6 - 72m²

REPLIEZ PLUSIEURS FOIS LA BACHE JUSQU'A ATTEINDRE UNE LARGEUR D'ENVIRON 80cm

1 2 3 4 5

LARGEUR 80cm environ

LARGEUR 80cm environ

ROULEZ LA BACHE EN ESCARGOT (le plus compact possible)

6 7 8


PORTEZ LA BACHE

ATTENTION, LA BACHE RESTE UN ELEMENT TRES FRAGILE QU'IL FAUT MANIPULER AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION ET D'ATTENTION...

NE JAMAIS TIRER DESSUS LORSQU' ELLE EST COINCEE SUR UNE PIECE DE L'ARMATURE, LA SOULEVER POUR LA BOUGER SI POSSIBLE.

LA REPLIER DE PREFERENCE LORSQU'ELLE EST COMPLETEMENT SECHE.

NE JAMAIS LA POSER DANS L'HERBE OU DANS LA BOUE, ATTENTION AUSSI DANS DES VEHICULES QUI SERAIENT SALES.

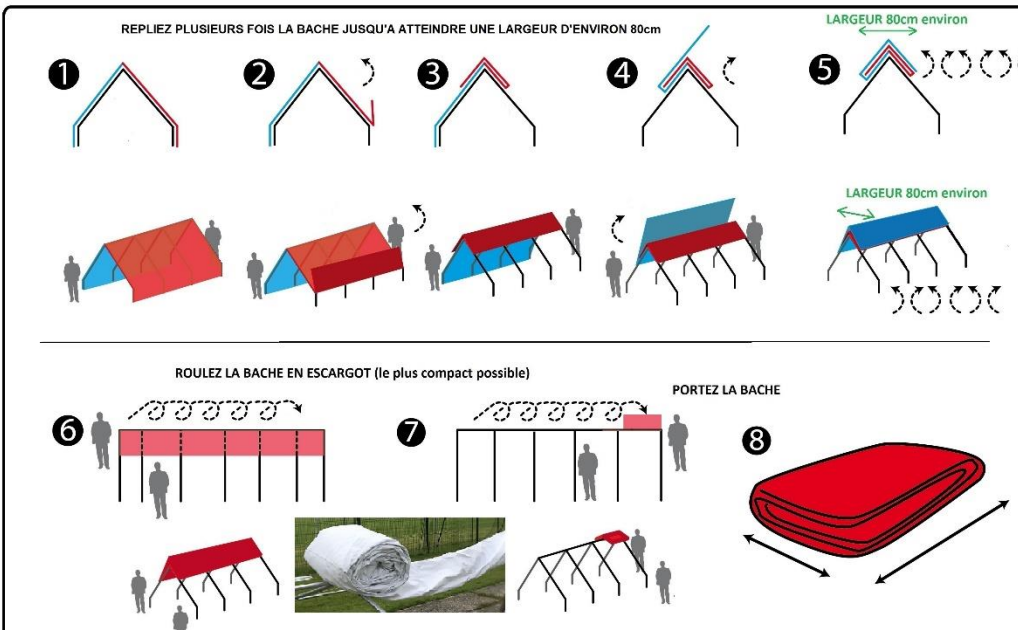


NOTICE PLIAGE BACHE

Tout poser à plat dans l'herbe


2+ et 5T sur la ligne du milieu

4+ et 10T sur les lignes de-côté

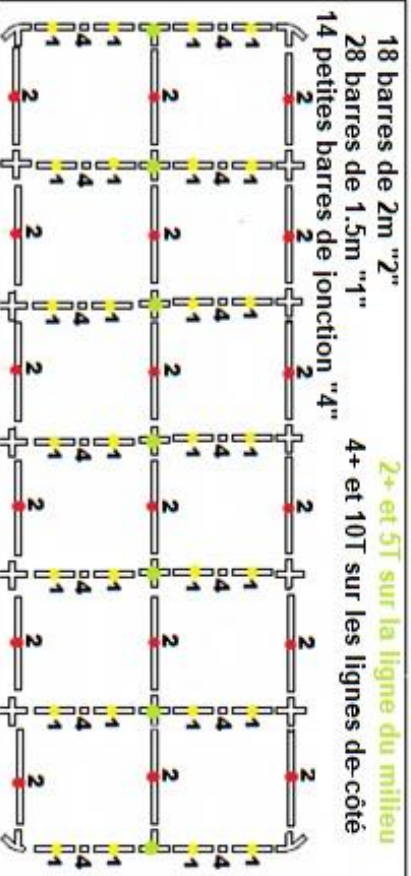


3.

Mise en place de la bache de toit

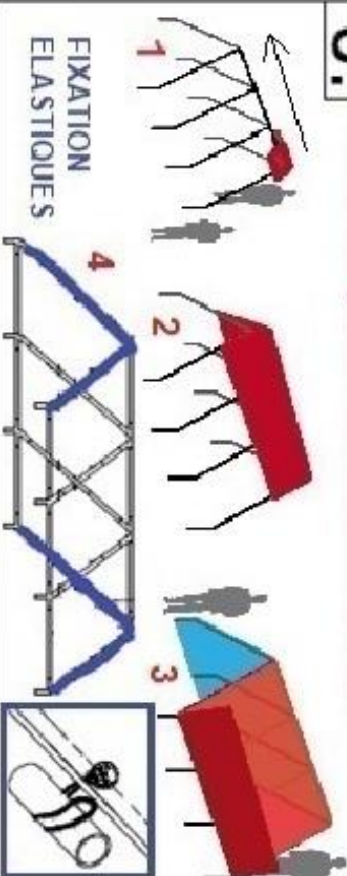

5.


Fixer les baches latérales en fonction de vos besoins

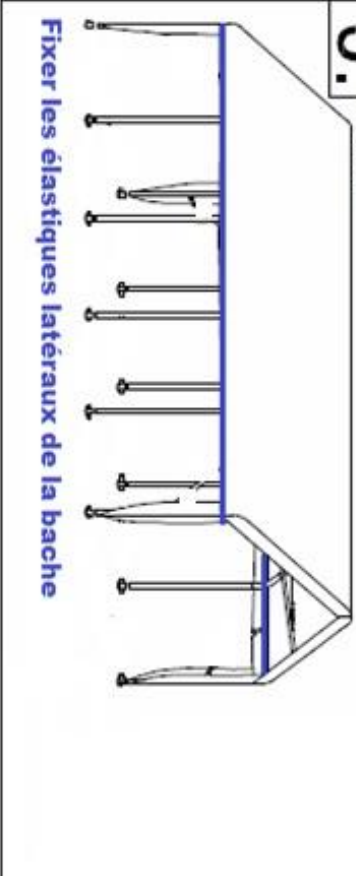

Fixer les élastiques latéraux de la bache

2.


24 tiges + 12 vis assemblage

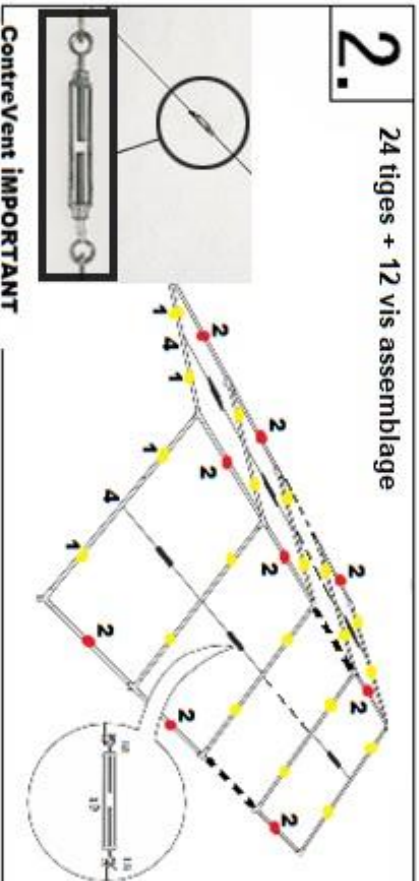

ContreVent IMPORTANT

4.


Lever un côté, puis l'autre pour mettre les barres de sol en place

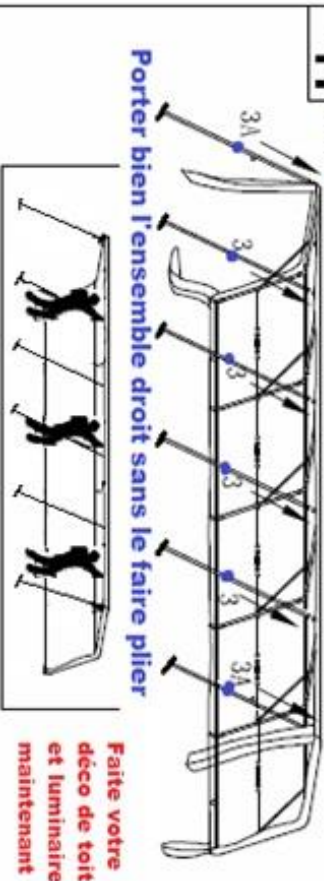

6.

Fixer les sangles et les haubainages à 2m des bords

Ne rien fixer dans les coins, surtout pas de cordes ou sangles

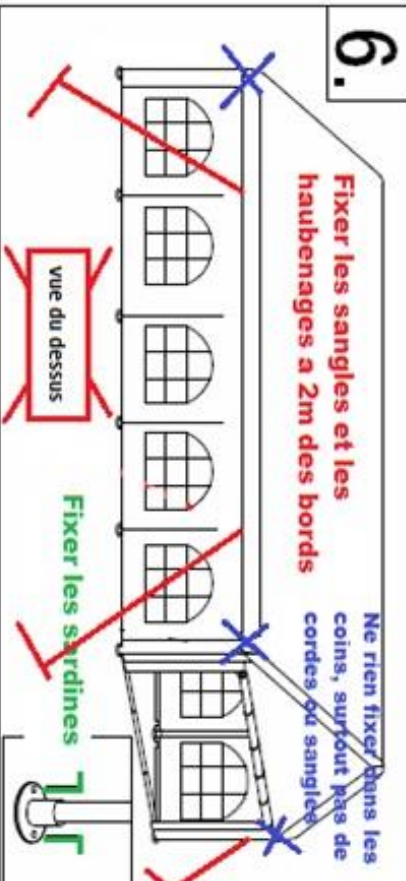

vue du dessus

Fixer les sardines